


СХЕМА РАЗБОРКИ-СБОРКИ РПШ.

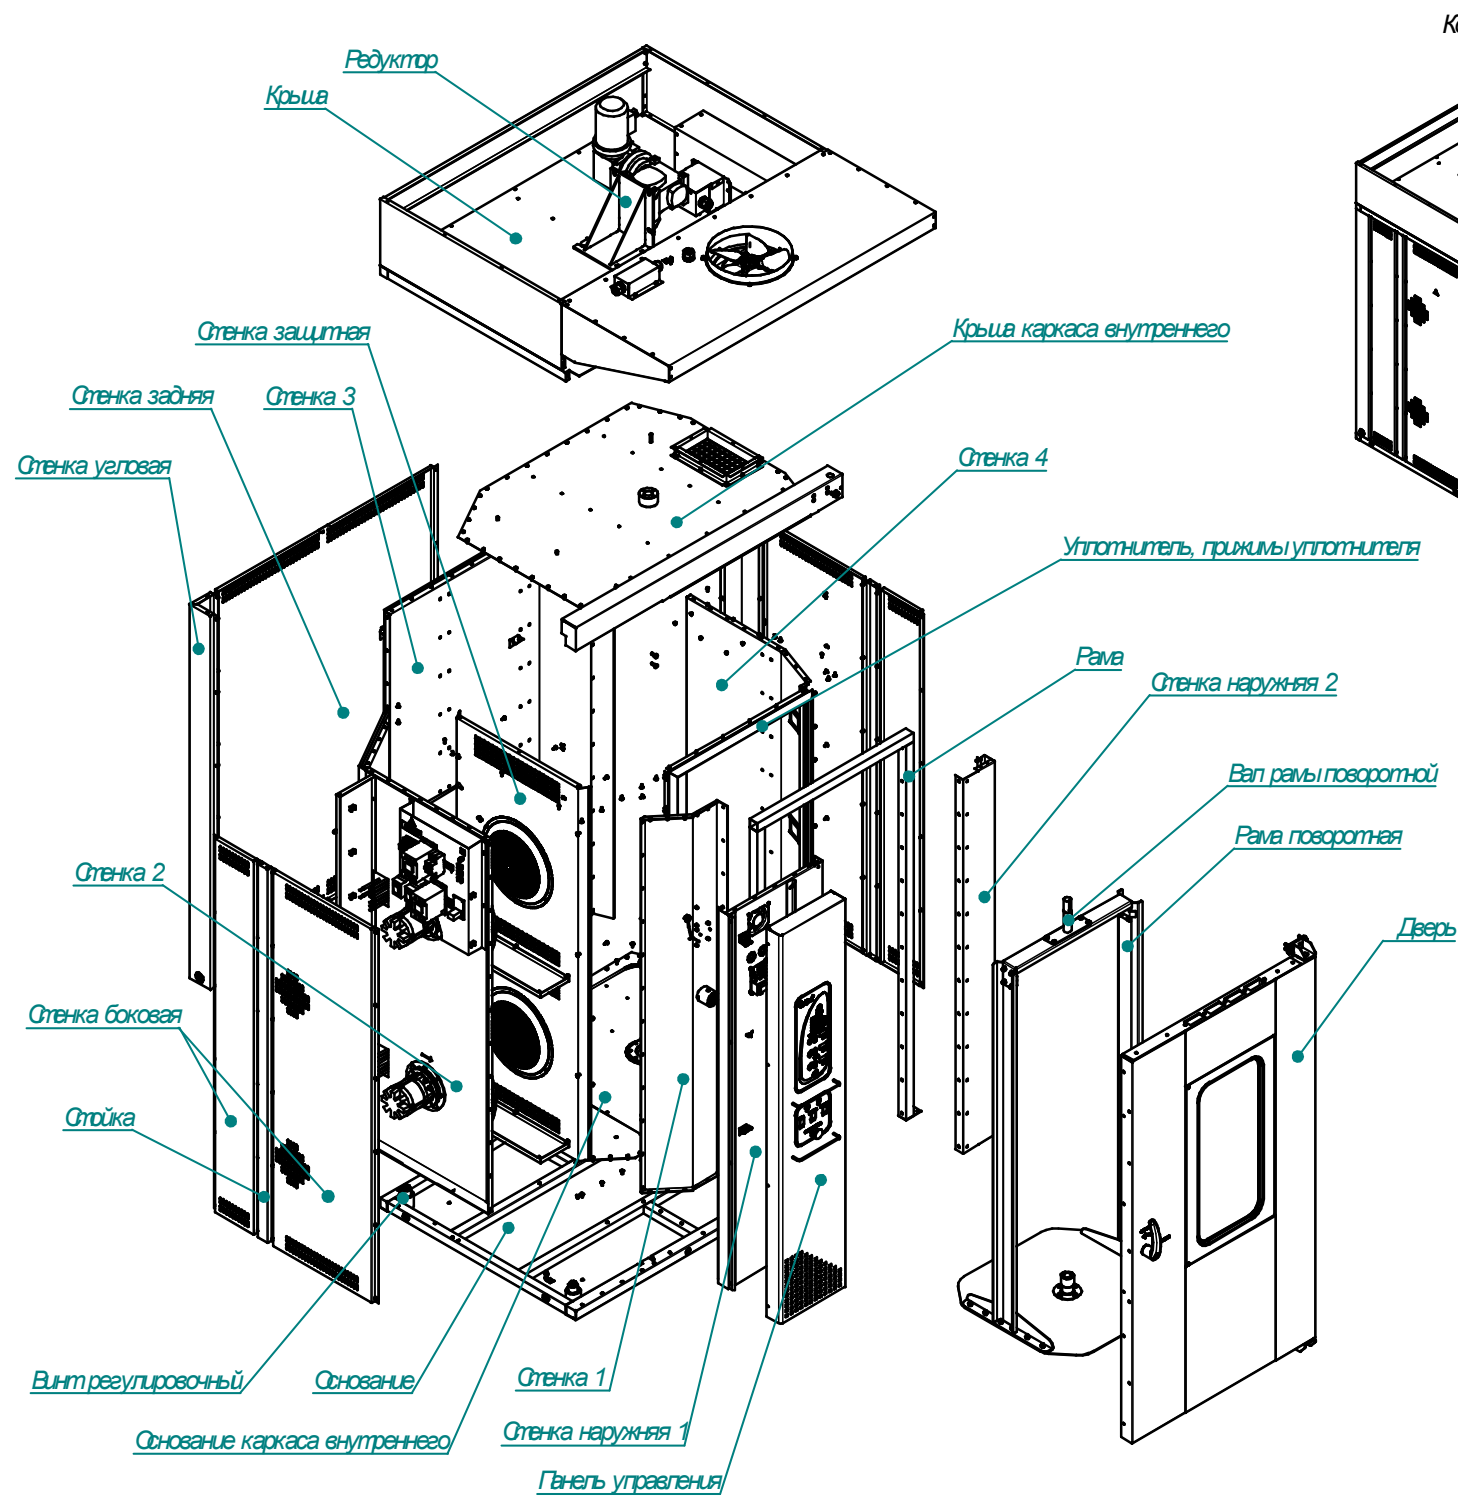

1. При помощи винтов регулировочных выставляем горизонтальность основания. К нему крепим основание каркаса внутреннего и устанавливаем стенки 1, 2, 3, 4 и крышу каркаса внутреннего. Все стыки каркаса внутреннего при сборке промазать герметиком высокотемпературным RTV silicone.
2. Прежде чем установить крышу необходимо установить раму, стянув её болтами с каркасом внутренним, стенками наружными 1, 2 и прижимами уплотнителя.
3. После установки крыши устанавливается рама поворотная, для этого необходимо открутить вал рамы поворотной и редуктор, для предотвращения перекоса раму необходимо установить на ось вращения в основании, после установки необходимо совместить вал редуктора и вал рамы поворотной при помощи двух гаек-муфт. Закрепить редуктор и вал рамы.
4. Далее подключаем электронику и устанавливаем панель управления, стойки и стенки угловые. Крепим стенки боковые и навешиваем дверь.
5. Перед установкой стенки защитной, по периметру каркаса внутреннего, места соединения деталей повторно промазать герметиком высокотемпературным RTV silicone.
6. Ни в коем случае не разбирайте печку, прилагая усилия, которые могут повредить её поверхность.